



# BT301登場!!!



ボーナス トリガー  
BONUS TRIGGER

スマスロ  
SMART PACHISLOT

LB

プレミアム  
**うまい棒**

※獲得枚数はBTを含む

## コンプリート機能搭載機

1日に払出ができる上限に達した場合、遊技が終了(停止)となります。その場合、事前に遊技機から報知されます。

## 役構成

**BIG BONUS + BT** 301枚

※獲得枚数はBTを含む



**REGULAR BONUS** 99枚



13枚



1枚 or 2枚



ANY ANY

10枚



リプレイ



7枚


BONUS中は  
14枚 or 9枚




※BONUS中は左押し推奨

※上記の役構成は見た目上の役構成の一部となります

## リーチ目

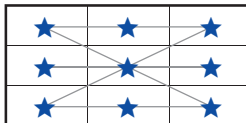

★ = /

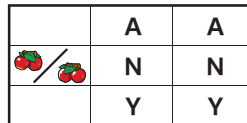

中段チェリー



単チェリー ※順押しのみ有効

※上記停止形は一例となります

## 出現確率

	設定1	設定2	設定5	設定6
BB確率	1/299.3	1/296.5	1/293.9	1/291.3
RB確率	1/471.5	1/455.1	1/337.8	1/291.3
合成確率	1/183.1	1/179.6	1/157.2	1/145.6

## リール配列



## スマスロ 遊技の始め方



貸出ユニットに  
お金を入れます。



貸出ユニットの  
貸出ボタンを押します。



パチスロ台に  
クレジット数が表示されます。



## 遊技の終わり方



クレジットが0になるまでパチスロ台の計数ボタンを押し、  
計数ユニットからカードを忘れずに抜いてください。  
ご不明な点はホールスタッフにお問合せください。

18歳未満入場お断り

PSIO (遊技産業不正対策情報機構) <https://www.psio.ne.jp>

パチンコ・パチスロは18歳になってから。  
パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。のめり込みに注意しましょう。

【製造元】



【総販売元】



誰でも取れる301枚! ※  
誰でもわかるゲーム性!

うまい棒

うまい棒  
ランプが光ったら  
BONUS!



告知パターンがいつもと違えば...

- 告知ボイス
- ランプ発光
- スタート音
- フリーズ

BIG BONUS濃厚!?

さらに!  
BT中にうまいフリーズ発動で

476枚! ※

通常時

左リールに / 停止でチャンス!?

					A	A
					N	N
					Y	Y

※順押しのみ有効

単チェリー/中段チェリーなら...  
うまい!?

BONUS合成確率

設定1 1/183.1  
?

設定6 1/145.6

BIG BONUS  
+ BT



301枚 ※

REGULAR  
BONUS



99枚

※獲得枚数はBTを含む